

EASY®

Energie besparen is easy



KNAUF INSULATION EASY

Hellend dak



Hellend dak glaswolrol met dampremmende aluminium laag

- Milieuvriendelijke isolatie met ECOSE® Technology, geurloos en voelbaar zacht
- De isolatie zorgt voor een luchtdichte en dampopen afwerking, waardoor een hoge isolatiewaarde wordt bereikt
- Vergroot het wooncomfort, dankzij de thermische isolatie (je huis blijft warm in de winter en koel in de zomer)
- Betaalt zichzelf al binnen enkele jaren terug
- Drie verschillende diktematen, voor ieder dak is er een passend product

Isolatiewaarde





KNAUF INSULATION EASY


Hellend dak

EASY isolatie product	R _a -waarde	Breedte	Lengte	Eigenschappen
Knauf insulation EASY Hellend dak 160 mm	4,55	0,6 mm	3,5 m	☆☆☆☆ Uitstekende thermische isolatie
Knauf insulation EASY Hellend dak 125 mm	3,55	0,6 mm	4,3 m	☆☆☆☆ Zeer goede thermische isolatie
Knauf insulation EASY Hellend dak 90 mm	2,55	0,6 mm	6,0 m	☆☆☆☆ Goede thermische isolatie

R_a-waarde geeft de warmteweerstand waarde van het isolatiemateriaal aan, hoe hoger de waarde des te beter het product isoleert.

Knauf Insulation EASY Accessoires

Met de Accessoires kunt u eenvoudig een compleet pakket samenstellen, om uw Hellend dak optimaal te isoleren. Het is EASY!



Knauf Insulation EASY Onderdakfolie

Dampopen wind- en regenscherm voor een duurzame bescherming van de Hellend dak solatie tegen vochtinfiltratie door neerslag (indien geen dakbeschoot).

Knauf Insulation EASY Tape

Tape voor het luchtdicht en dampopen afplakken van de overlappende naden van de Knauf Insulation EASY Onderdakfolie en de alu-flenzen van de Hellend dak isolatie.




Hoeveel rollen heeft u nodig?

Product	m ² per rol	m ² Hellend dak			
		30 m ²	45 m ²	60 m ²	75 m ²
Knauf insulation EASY Hellend dak 160 mm	2,10 m ²	15	22	29	36
Knauf insulation EASY Hellend dak 125 mm	2,58 m ²	12	18	24	30
Knauf insulation EASY Hellend dak 90 mm	3,60 m ²	9	13	17	21

www.knaufinsulation-easy.nl

CONTACT

Knauf Insulation
 Florijnstraat 2
 Postbus 375
 4900 AJ Oosterhout, Nederland
 E-mail: easy.nl@knaufinsulation.com

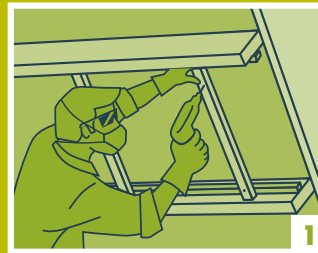

Stap 1

Bepaal de dikte van de isolatie, door de diepte van de balken te meten. Maak een frame door op de balken (gordingen), latjes (rachels) horizontaal te bevestigen. Bevestig hierop de verticale latten (45 mm breed) met een hart-op-hart afstand van 60 cm. Zorg ervoor dat de isolatie aansluit tegen de dakconstructie.



Stap 2

Meet de afstand tussen de horizontale balken en snij de glaswol met het isolatiemes op de juiste lengte (ca. 1 à 1,5 cm extra).



Stap 3

Klem vervolgens de isolatierol tegen de dakconstructie, tussen de houten latten. Spijker of niet de aluminium rand/flens van de rol vast op de houten latten.



Stap 4

Gebruik de Knauf Insulation EASY Tape om de naden af te plakken en eventuele scheurtjes te herstellen. Breng tot slot elke gewenste afwerklaag aan op de houten balken of latten.

Tip:

Wanneer u geen onderdak constructie (dakbeschoot) heeft, dient u eerst Knauf Insulation EASY Onderdakfolie tegen de dakconstructie te bevestigen. Plaats deze tussen de balken, tegen de constructie, met een onderlinge overlap van 10 cm (idealiter in aansluiting met de spouw). Tape de naden af met Knauf Insulation EASY Tape.

Het aantal rollen betreft een benaderde berekening en dient enkel ter aanbeveling.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.