

EASY®

Energie besparen is **easy**



KNAUF INSULATION EASY


Vloer



Vloer geëxpandeerde polystyreenplaten

- Drukvast geëxpandeerde polystyreenplaat voorzien van haaklas, waardoor een gesloten isolatievlak ontstaat
- Te installeren bij een bestaande vloer met muren eromheen en een nieuwe vloer met een bekisting eromheen
- Vergroot het wooncomfort, dankzij de thermische isolatie (je huis blijft warm in de winter en koel in de zomer)
- Betaalt zichzelf al binnen enkele jaren terug
- Drie verschillende diktematen, voor iedere vloer is er een passend product

Isolatiewaarde

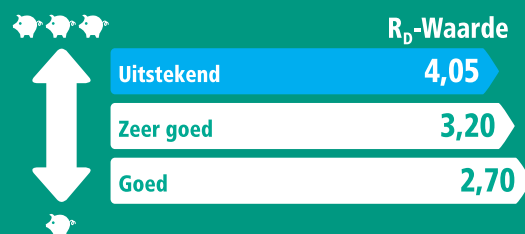



KNAUF INSULATION EASY

Vloer

EASY isolatie product	R _d -waarde	Breedte	Lengte	Eigenschappen
Knauf insulation EASY Vloer 150 mm	4,05	0,6 mm	1,2 m	☆☆☆ Uitstekende thermische isolatie
Knauf insulation EASY Vloer 120 mm	3,20	0,6 mm	1,2 m	☆☆ Zeer goede thermische isolatie
Knauf insulation EASY Vloer 100 mm	2,70	0,6 mm	1,2 m	☆ Goede thermische isolatie

R_d-waarde geeft de warmteweerstand waarde van het isolatiemateriaal aan, hoe hoger de waarde des te beter het product isoleert.

Hoeveel pakken heeft u nodig?


Product	m ² per pak	m ² Vloer			
		20 m ²	35 m ²	50 m ²	65 m ²
Knauf insulation EASY Vloer 150 mm	1,20 m ²	17	30	42	55
Knauf insulation EASY Vloer 120 mm	1,80 m ²	12	20	28	37
Knauf insulation EASY Vloer 100 mm	1,80 m ²	12	20	28	37

Het aantal rollen betreft een benaderde berekening en dient enkel ter aanbeveling.




Stap 1

Vlak het zandbed op de vloer met een hark uit en zorg voor een egale ondergrond.

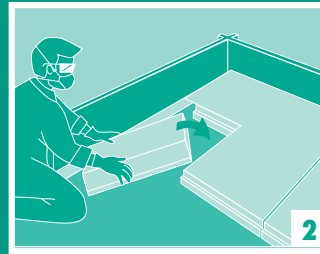


Stap 2

Leg de polystyreenplaten één voor één vlak en waterpas op de grond en zorg dat de haaklas goed in elkaar grijpt om een isolatievlak zonder kieren te creëren. De verbinding met een haaklas is dicht genoeg voor cementwater en kan zonder folie worden uitgevoerd.

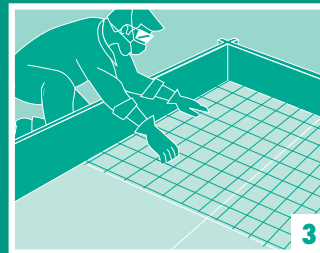

Stap 3

Breng wapeningsgaas aan boven op de polystyreenvloer.

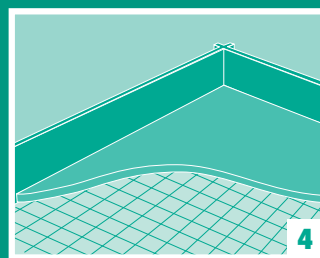

Stap 4

Stort de betonvloer, voorkom hierbij een te hoge val van het beton. Na het storten, de betonvloer natrillen. Tot slot de dekvloer aanbrengen.

Tip:

Bij een vrijstaande vloer eerst een bekisting op de gewenste maatvoering uitzetten. Indien u een inbandige vloer wilt storten, dient u polystyreen (EPS) stroken te gebruiken om de betonlaag vrij te houden van de omliggende constructie.

www.knaufinsulation-easy.nl

CONTACT

Knauf Insulation
 Florijnstraat 2
 Postbus 375
 4900 AJ Oosterhout, Nederland
 E-mail: easy.nl@knaufinsulation.com

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.